

Telestart T80



Návod k obsluze a pokyny pro údržbu T80 advanced

Všeobecná informace

Vážený zákazníku firmy Webasto!

Předpokládáme, že Vám obsluhu a způsob činnosti zařízení Telestart T80 vysvětlil k Vaší spokojenosti personál dílny nebo servisu, kde vám bylo zařízení namontováno.

V těchto provozních pokynech Vám chceme poskytnout ještě jednou přehled o používání zařízení Telestart T80.

Použití

Pomocí zařízení Webasto Telestart T80 lze bezdrátově až na vzdálenost 600 m zapínat a vypínat vyhřívací jednotky Webasto Thermo Top, Thermo Top T, Thermo Top Z/C a Thermo Top E nebo ventilátor ve vozidle.

Zařízení Telestart hlásí, zda byl signál přijat.

Zapnutí ventilátoru ve vozidle (nezávislé odvětrání vnitřního prostoru vozidla) se provede přepnutím režimu na ovladači.

Přijímač dobu zapnutí po spuštění pomocí ovladače omezuje.

Maximálního dosahu lze docílit ve volném terénu. V zastavěném terénu je nutné počítat se sníženým dosahem.

Zvýšení stanoviště může rovněž přispět ke zvětšení dosahu.


Naprogramování ovladače Telestart

1. Vložte baterie do bateriového prostoru ovladače
2. Vyměňte černou pojistku 1A z pojistkového držáku vyhřívací jednotky (přeruší se napájení).
3. Nejméně 5 vteřin počkejte.
4. Vložte pojistku do pojistkového držáku vyhřívací jednotky a během 5 následujících vteřin podržte tlačítko **OFF** na ovladači stisknuté nejméně po dobu 1 vteřiny.
5. Tím je „naprogramování“ ukončené.

Druhý nebo třetí ovladač se naprogramuje stejným způsobem.

POZNÁMKA:

Programovací proces lze opakovat libovolněkrát. „Nejstarší“ ovladač se zruší.

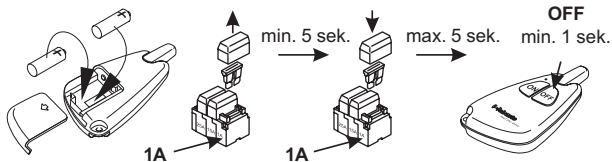

Kontrola režimu

Současně stiskněte a podržte tlačítka **ON** a **OFF**.


Dioda LED svítí:

červeně = režim topení

zeleně = režim větrání

Dioda LED zhasne:

- po uvolnění tlačítek
- po uplynutí 10 vteřin




Změna režimu

Tlačítka **ON** a **OFF** stiskněte dvakrát během jedné vteřiny.

Po druhém stisknutí změní dioda LED barvu a svítí, dokud neuvolníte tlačítka.

Při uvolnění tlačítek se nový režim zapamatuje.

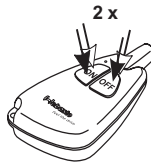

Zpětné hlášení ovladače při zapnutí a vypnutí

Dioda LED na ovladači se rozsvítí na 2 vteřiny:

červeně = režim topení

zeleně = režim větrání

Signál byl přijat a vyhřívací jednotka nebo ventilátor ve vozidle byly zapnuty nebo vypnuty.

Dioda LED na ovladači bliká po dobu 2 vteřin.

Signál byl přenesen chybně. Po změně stanoviště vysílací proces opakujte.

Zapnutí vyhřívací jednotky nebo větrání

Ovladač držte anténou kolmo nahoru a podržte tlačítko

ON stisknuté tak dlouho, až se dioda LED rozsvítí (asi 1 vteřinu).


Následuje zpětné hlášení ze zařízení Telestart ve vozidle.

Dioda LED na ovladači informuje, zda byl signál přijat.

Po přijetí signálu se provoz vyhřívací jednotky nebo ventilátoru indikuje pomocí krátkého problikávání (každé dvě vteřiny).

Indikace provozu zhasne:

- po uplynutí doby zapnutí
- po vypnutí pomocí zařízení Telestart



POZNÁMKA:


V režimu topení je nutné nastavit před opuštěním vozidla topení v autě na „warm“ (teplo).

Ventilátor ve vozidle je nutné nastavit v režimu topení a v režimu větrání u 3-stupňového ventilátoru na 1. stupeň, u 4-stupňového ventilátoru na 2. stupeň. U plynule regulovaného ventilátoru nastavte nejméně na 1/3 výkonu ventilátoru.

Vypnutí vyhřívací jednotky nebo větrání

Ovladač držte anténou kolmo nahoru a podržte tlačítko **OFF** stisknuté tak dlouho, až se rozsvítí dioda LED (asi 1 vteřinu).

Následuje zpětné hlášení zařízení Telestart ve vozidle.

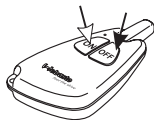

Vypnutí tlačítkem

Jestliže byla vyhřívací jednotka zapnuta pomocí zařízení Telestart, je nutné tlačítko jednou stisknout.

Zapnutí a vypnutí tlačítkem

Provoz nezávislého topení nebo větrání se na tlačítku indikuje.

POZNÁMKA:

Při zapnutí tlačítkem se nastaví vždy ten režim (nezávislé topení nebo větrání) a taková doba zapnutí, která byla pomocí zařízení Telestart T80 naposledy použita.

Zapnutí pomocí digitálního časovače

Provoz se na časovači indikuje pomocí symbolu na displeji. Osvětlení displeje svítí.

POZNÁMKA:

Při zapnutí pomocí digitálního časovače se nastaví vždy ten režim (nezávislé topení nebo větrání), který byl zařízením Telestart T80 naposledy použit. Doba zapnutí je však určena digitálním časovačem.

Vypnutí pomocí digitálního časovače

Jestliže bylo topení zapnuto pomocí zařízení Telestart, pak k vypnutí topení dojde tehdy, když **dvakrát** stisknete tlačítko okamžitého topení.

Kontrola a nastavení doby zapnutí

Dobu zapnutí vyhřívací jednotky nebo ventilátoru ve vozidle lze nastavit na ovladači v 10-minutových krocích. Od výrobce je doba zapnutí nastavena na 30 minut.

POZNÁMKA:

U vyhřívacích jednotek Thermo Top a Thermo Top T je nutné nastavit v režimu topení dobu zapnutí 20 nebo 30 minut.

U vyhřívacích jednotek Thermo Top Z/C a Thermo Top E doporučujeme nastavit dobu topení podle doby jízdy.

Vozidlo je např. používáno k jízdám do práce a zpět.


U doby jízdy asi 30 minut (jedna cesta) doporučujeme nastavit dobu zapnutí na 30 minut.

Kontrola doby zapnutí

Stiskněte během jedné vteřiny třikrát krátce za sebou současně tlačítka **ON** a **OFF**.

POZNÁMKA:

První bliknutí následující bezprostředně po třetím stisknutí obou tlačítek je třeba započítat.

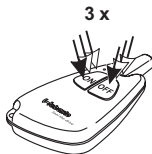

Dioda LED bliká v závislosti na nastavené době zapnutí.


počet bliknutí	1	2	3	4	5	6
doba zapnutí	10 min.	20 min.	30 min.	40 min.	50 min.	60 min.
počet bliknutí	7	8	9	10	11	12
doba zapnutí	70 min.	80 min.	90 min.	100 min.	110 min.	120 min.

Nastavení doby zapnutí

Stisknutím tlačítka **OFF** se vyvolá následující doba zapnutí.

Zapamatování nastavení:


- po dobu 10 vteřin nestisknete žádné tlačítko nebo
- stisknete tlačítko **ON**

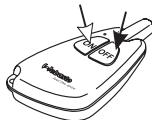

Návrat k nastavení od výrobce

Tlačítka **ON** a **OFF** držte současně stisknuté asi po dobu 10 vteřin, až dioda LED zhasne.

Nastavení od výrobce:
režim topení, 30 minut



Kontrola baterií

Stiskněte tlačítko **ON** nebo **OFF**.

baterie	dioda LED	opatření
téměř vybité	bliká oranžově 5 vteřin	baterie vyměňte nebo ovladač dejte do teplého prostředí
vybité	nepřerušované oranžové svícení po dobu 5 vteřin	baterie vyměňte

