


RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna

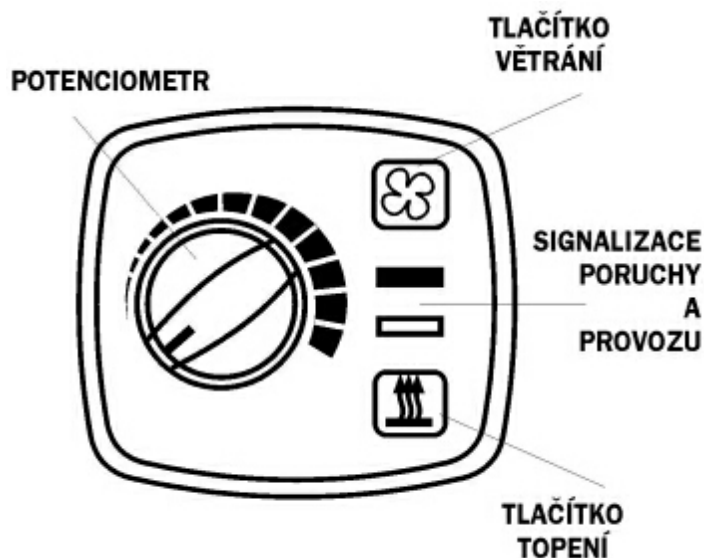

Obr. 2

Připojení

- ⊖ Kulatá čtyř kolíková zásuvka - stejné jako u spínacích hodin
- ⊖ Plochá dvou kolíková zásuvka - pin číslo 1 / žlutý/ = +12V nebo +24V trvale
 - pin číslo 2 /zelený/ = +12V nebo +24V topení topí na výkon (externí čidlo teploty není akceptováno).
- ⊖ Plochá dvou kolíková zásuvka malá - připojení externího čidla teploty.

Externí čidlo teploty

- ⊖ Externí čidlo teploty se zapojuje do malého plochého konektoru.
- ⊖ Čidlo teploty je akceptováno (vyřazeno interní čidlo teploty uvnitř agregátu /topení/), pokud je zvolen režim topení na teplotu.



Volba režimu topení teplota/výkon

- ⊖ Proveďte se při instalaci přístroje propojením / nepropojením kolíku č.2 plochého konektoru na kladný pól napájecí soustavy vozidla.
- ⊖ Pokud je kolík číslo 2 zapojen na kladný pól napájení - topení topí na výkon, pokud není zapojen - topení topí na teplotu.


Potenciometr nastavení

- ⊖ Potenciometrem nastavení lze nastavit žádaný výkon / teplotu na kterou má topení pracovat. Pole potenciometru je rozděleno na devět dílků, přechod mezi těmito dílky je plynulý

Topení

- ⊖ Topení se spouští klávesou . Činnost topení je indikována zelenou kontrolkou (stálý svit), pokud bliká je topení režimu start nebo v regulačním větrání (při provozu v režimu regulace „na teplotu“).
- ⊖ Topení se vypíná stiskem klávesy , topení přejde do režimu dovětrání (bliká žlutá kontrolka).
- ⊖ Zde se činnost dělí na stav topí na teplotu nebo výkon a „s“ nebo „bez“ externího čidla teploty.

Větrání

- ⊖ Větrání se spouští a vypíná klávesou . Činnost topení je indikováno trvalým svitem žluté kontrolky.
- ⊖ Větrání lze spustit jen pokud není zapnuto topení, nebo pokud není topení v režimu dovětrávání.
- ⊖ Pokud žlutá kontrolka bliká jedná se o stav dovětrávání topení.
- ⊖ Potenciometrem nastavení lze zvolit intenzitu větrání.

Chybová hlášení

- ⊖ Pokud topení zjistí chybu činnosti - bliká červená kontrolka. Chyba se zobrazuje až do zásahu obsluhy (stisk libovolné klávesy odstraní chybovou hlášku). Pokud přetrvává původní příčina chyby (topení opakovaně posílá kód chyby), zůstává červená kontrolka blikat.
- ⊖ Kontrolka bliká pouze po dobu, po kterou topení posílá kód chyby nebo dovětrává.