

Technický popis

Návod k zástavbě/návod k provozu

Návod k zástavbě :



Zabudované modulární hodiny pro topení vyjmout z palubní desky a vytáhnout připojovací zástrčku.

Přijímač^④ zapojit na modulární hodiny (viz obr.1). Anténu ve vozidle instalovat volně (kolem neodstíněného konce anténního kabelu by měl být odstup asi 10 cm od kovových částí). Zásunout zástrčku, modulární hodiny zasunout do palubní desky a nově nastavit hodinový čas.

Naprogramování přijímače na vysílač :

Zapnout zapalování (svorka 15)

Stisknout tlačítko  a stisknuté držet

-  - pak stisknout vysílací tlačítko  na vysílači až blikající signál přejde do signálu trvalého, pak tlačítko pustit.


Nyní je přijímač naprogramován na tento vysílač a topení může být ovládáno na dálku - zapínáno a vypínáno.

(Další vysílače se programují stejným postupem. Pro jeden přijímač lze použít až 4 vysílačů).

Pokyn :

Při programování nesmí být topení zapnuto.


Obr. 1.

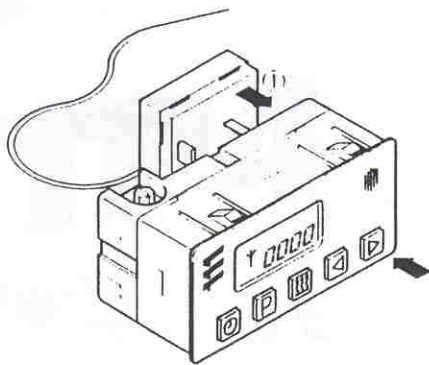


Návod k provozu :

Zapínací impulzy vysílače ve volném prostoru mají dosah přes 1000 m, vždy podle místních podmínek, případně podle vnějších rušivých vlivů.

Zapínání topení na dálku :

Horní tlačítko  na vysílači stisknout - indikace signálu cca 3 - 4 sekundy - topení je nyní zapnuto a bude v provozu tak dlouho, jak je na modulárních hodinách naprogramováno (doba topení 10 až 120 minut). Poté se topení automaticky vypne.

Předčasné vypnutí topení na dálku :

Spodní tlačítko  na vysílači stisknout. Indikace signálu cca 3 - 4 sekundy.

Technické údaje

Vysílač

Frekvence : 434 MHz - pásmo

provozní napětí : 4,5 V

Přijímač :

Frekvence 434 MHz pásmo

Napětí přes modulární hodiny

Rozměry vysílače

114 x 50 x 24 mm

Vložení článku :

Tenký předmět tiskněte do cca 1 mm velkého otvoru na spodní straně krytu. 1
Bateriový box 2
pak lze otevřít a vložit potřebné články. 3

